


Mi Smart Band 5 kasutusjuhend



Enne kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi ja säilitage see kasutamiseks tulevikus.

## Toote ülevaade

---

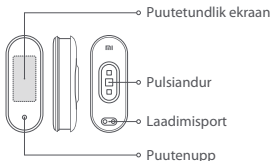

**a** Tervisemonitor



**b** Käepael




**c** Laadimiskaabel

## Paigaldamine

---


1. Sisestage tervisemonitori üks ots pesasse käepaela esiküljel.
2. Suruge teine ots pöidlaga alla, kuni tervisemonitor on täielikult pesas.

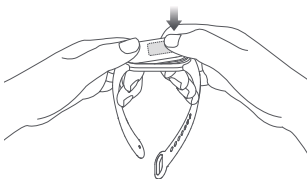

## Kandmine

---

1. Pingutage rihma, et see oleks mugavalt ümber randme, ligikaudu ühe sõrme paksuse kaugusel randmeliuust.

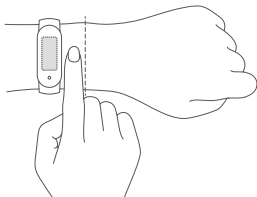

- 
2. Südame löögisageduse anduri optimaalse toimivuse saavutamiseks veenduge, et selle tagumine külg on nahaga kontaktis. Randmepaela kandmisel ei tohi see olla liiga pingul või lõdvalt, kuid nahk peab saama hingata. Pingutage randmepael enne treeningu alustamist ja lõdvendage pärast lõpetamist.



Liiga lõtv

Kui randmepael liigub randmel vabalt üles ja alla või südame löögisageduse andur ei saa andmeid koguda, siis proovige hoida seda rohkem pingul.



Täpselt õige

Randmepael peab istuma mugavalt.

# Ühendamine


---

1. Skannige QR-kood, et laadida alla ja paigaldada värskem rakenduse Mi Fit versioon või leidke see Google Play, App Store'i või kolmanda poole rakendusepoest.



Rakenduse Mi Fit QR-kood  
(Android 5.0 ja iOS 10.0 või uuem)

- 
2. Logige rakenduses Mi Fit sisse enda Mi kontole ja järgige telefoni ja randmepaela sidumiseks juhiseid. Kui randmepael väriseb ja selle ekraanil kuvatakse sidumise taotlus, siis puudutage telefoniga sidumise lõpetamiseks puutenuppu. Märkus: veenduge, et telefoni Bluetooth on sees. Hoidke telefon ja randmepael sidumise ajal teineteise lähedal.

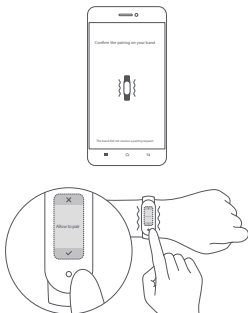


## Kasutamine


---

Pärast edukat seadmega ühendamist hakkab seade jälgima ja analüüsima teie igapäevast tegevust ja uneharjumusi.

Puudutage ekraani aktiveerimiseks nuppu. Erinevate funktsioonide, näiteks treeningu andmete ja pulsisageduse mõõtmise tulemuste, vaatamiseks libistage üles või alla. Eelmisele lehele liikumiseks libistage paremale.



Funktsioonide  
valimiseks libistage  
üles/all




Eelmisele lehele  
liikumiseks libistage  
paremale



## Osadeks võtmine

---


Eemaldage seade randmelt, hoidke selle mõlemat otsa ja tõmmake randmerihma, kuni tervisemonitori ja randmerihma vahele jääb väike vahe. Lükake tervisemonitor sõrme abil randmerihma esiküljel olevast pesast välja.

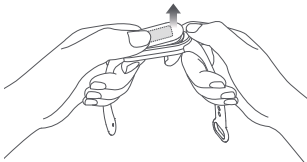

## Laadimine

---

Laadige seadet kohe, kui aku tase on madal.

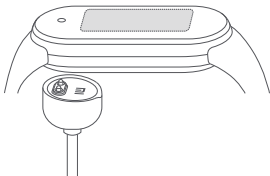

## Ettevaatusabinõud

---

- Seadmega pulsi mõõtmisel tuleb ranne hoida liikumatuna.
- Mi Smart Band 5 veekindluse reiting on 5 ATM. Seda saab kanda duši all, basseinis või ranniku lähedal ujudes. Seda ei tohi kasutada saunas või sukeldumisel.
- Puutenupp ja -ekraan ei ole vee all kasutatavad. Kui seade satub vette, kasutage enne selle uuesti kasutamist pehmet lappi ja eemaldage üleliigne vesi. Vältige igapäevasel kasutamisel rihma liiga pingul kandmist ja üritage hoida kontaktala kuivana. Puhastage seadet regulaarselt veega.
- Kui kokkupuuteala punetab või paistetab, lõpetage viivitamatult toote kasutamine ja konsulteerige arstiga.

## Tehnilised andmed

---

Nimi: Mi Smart Band 5

Mudel: XMSH10HM

Tervisemonitori netokaal: 11,9 g

Tervisemonitori mõõtmed: 47,2 x 18,5 x 12,4 mm

Randmerihma materjal: Termoplastiline elastomeer (TPE)

Kinnituse materjal: alumiiniumisulam

Reguleeritav pikkus: 155–219 mm

Ühilduv: Android 5.0 ja iOS 10.0 või uuem

Akumaht: 125 mAh

Aku tüüp: liitium-polümeeraku

Sisendpinge: DC 5,0 V

Sisendvool: 250 mA (max)

Veekindlus: 5 ATM

Bluetoothi sagedus: 2402–2480 MHz

Max väljund:  $\leq 13$  dBm

Töötemperatuur: 0–45 °C

Juhtmeta ühendus: Bluetooth 5.0 BLE

## Kõrvaldamise ja ringlussevõtu teave

---



Kõik seda sümbolit kandvad tooted on elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (WEEE direktiivi 2012/19/EL järgi), mida ei tohi kõrvaldada sorteerimata olmejäätmetega. Selle asemel peaksite kaitsma inimeste tervist ja keskkonda ning viima enda jäätmed valitsuse või kohaliku omavalitsuse määratud kogumispunkti, mis tegeleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ringlusesse võtmisega. Õige kõrvaldamine ja ringlusesse võtmine aitab vältida võimalikku kahjulikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Vastavate kogumispunktide asukohtade ja kasutustingimuste kohta saate lisateavet seadme paigaldajalt või kohalikust omavalitsusest.

## Sertifikaadid ja ohutuse kinnitused

---



Anhui Huami Information Technology Co., Ltd.

kinnitab, et raadioseadme tüüp XMSH10HM  
täielikult direktiivile 2014/53/EL. ELi

vastavusdeklaratsiooni täieliku teksti leiab  
järgmiselt aadressilt:

[http://www.mi.com/global/service/support/de  
claration.html](http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html)

---

Mi Smart Band 5 regulatiivsed andmed, toote tehnilised  
andmed ja vastavuse logod leiab valiku alt Rohkem >  
Seaded > Regulatiivne.

---

Toodetud ettevõttele: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Tootja: Anhui Huami Information Technology Co., Ltd.

(Mi Ecosystemi ettevõte)

Aadress: ruum 1201, hoone A4, National Animation

Industry Base, nr 800 Wangjiang West Road, Gaoxini

piirkond, Hefei, Anhui, Hiina

---

Lisateavet leiate veebisaidilt [www.mi.com](http://www.mi.com)

## Garantiiteade

---

Teatud tingimustel saate Xiaomi kliendina kasutada täiendavaid garantiisid. Xiaomi pakub teatud kliendikohaseid garantiisid, mis lisanduvad teie riiklike õigusaktidega ettenähtud garantiidele. Õigusaktidega ette nähtud garantiide perioodid ja tingimused on toodud asjakohastes kohalikes õigusaktides. Tarbijatele pakutavate täiendavate garantiide kohta leiab lisateavet Xiaomi ametlikult veebisaidilt

<https://www.mi.com/en/service/warranty/>. Kui õigusaktid ei määra teisiti või kui Xiaomi ei ole lubanud teisiti, on müügi järgsed teenused piiratud algupärase ostukoha riigi või piirkonnaga. Tarbijatele antava garantii raames ja õigusaktidega määratud ulatuses võib Xiaomi enda äranägemisel toote kas parandada, asendada või hüvitada. Tavapärane kulumine, vääramatu jõud, väärkasutus või kasutaja hooletusest tekkinud ei ole garantiiga kaetud. Müügi järgse teeninduse kontaktisik võib olla ükskõik milline isik Xiaomi ametlikus teenindusvõrgus, Xiaomi ametlik edasimüüja või kella Teile müünud isik. Kahtluste korral võtke ühendust Xiaomi poolt määratud asjakohase isikuga. Antud garantiid ei kehti Hong Kongis ja Taiwanis. Antud garantiid ei laiene toodetele, mille importimisel ei järgitud kehtivaid reegleid ja/või mis ei ole Xiaomi poolt toodetud ja/või mis ei ole hangitud Xiaomiilt või Xiaomi ametlikult edasimüüjalt. Kohaldatava õiguse järgi võivad teile olla kättesaadavad toote teile müünud mitteametliku edasimüüja garantiid. Seetõttu soovib Xiaomi ühendust võtta toote teile müünud edasimüüjaga.